


Anleitung Waschmaschine

Nachdem Sie die von Ihnen mit Wäsche bestückte Maschine am Zentralpanel bezahlt haben, müssen Sie nun noch einige Einstellungen direkt an der Maschine vornehmen

1. Bitte die Tür der Waschmaschine schließen, wenn nicht schon geschehen
2. Waschprogramm mit der „P“ Taste wählen.

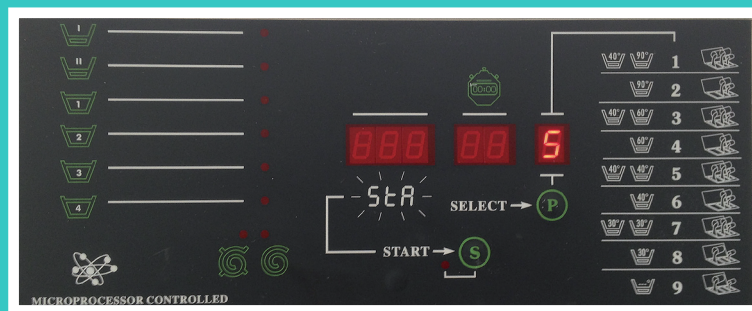

Die Programme 1,3,5 und 7 sind mit Vorwäsche. Die Programme 2,4,6,8 und 9 ohne Vorwäsche. Wählen Sie das von Ihnen gewünschte Programm mit der „P“ Taste. Drücken Sie diese so oft, bis die von Ihnen gewünschte Programmnummer im Display erscheint.

3. Starttaste „S“ betätigen! Der Waschvorgang beginnt.
4. Im mittleren Display, gleich neben der angezeigten Programmnummer können Sie die Restlaufzeit des Waschvorganges in Minuten ersehen.